

かんたん操作ガイド

FOMA® F801i '07.12



Kids'

## ごあいさつ

このたびは「FOMA F801i」をご利用いただき、まことにありがとうございます。かんたん操作ガイドは、携帯電話をはじめてお使いになるお子さまにもご理解いただけるよう、初歩的な知識や操作を簡単な表現でわかりやすく説明しています。また、保護者の方がお子さまに基本的な操作を教える場合にもご利用いただけます。操作方法が複数あるときは代表的な操作をひとつだけ記載しています。

FOMA F801iのすべての機能について知りたいときは、別冊の『取扱説明書』をご覧ください。

お買い上げ時のディスプレイ表示は、F801iのカラーにより異なります。本書では、コーディネイト／きせかえの設定が「カラーバー」の場合で説明しています。

## 保護者の方へ

- お子さまが使い始める前に、別冊の『取扱説明書』の「安全上のご注意」(P10)をお読みいただき、正しい使いかたを指導してください。
- キッズモードの設定は、保護者の方が行ってください。
- F801iには「あんしんセット」などセキュリティに関する機能が充実していますが、よりお子さまの安全性を確保するために、次のドコモのサービスをご利用いただくことをおすすめします。

サービスの詳細については、ドコモのホームページや『ご利用ガイドブック（iモード＜FOMA＞編）』などをご覧ください。

### キッズiモードフィルタ

iモードメニューサイトのみアクセスできます。


さらに、“キッズiモード”を申し込むと、FOMA通常iメニューの代わりに「キッズiメニュー」が表示されます。



### 時間制限

夜間から早朝（22時～翌朝6時）まで、iモードを使ったすべてのサイトへのアクセスを制限します。

“キッズiモードフィルタ”、“iモードフィルタ”との組み合わせが可能です。

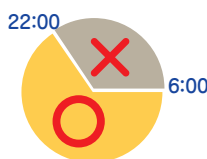

### イマドコサーチ

iモードまたはパソコン（My DoCoMo）を使って、お子さまの居場所を地図で確認するサービスです。また、ケータイの電源が切られたり、防犯ブザーが鳴ったりすると、自動的に検索を行い、居場所をメール（メッセージR）でお知らせします。

### 迷惑メール対策

“iモード大量送信者からのメール”および“未承諾広告メール”については、あらかじめ「拒否する」に設定されていますので、これらのメールを拒否したい場合には再設定する必要はありません。また、“URL付きメール拒否設定”ができます。iモードメールのうち、出会い・アダルトなど特定のカテゴリに該当すると、そのサイトのURLが記載されているメールを受信しないように設定できます。



ルールやマナーを  
まも  
守って


# ケータイを上手に使いこなそう！

ケータイはとても便利で楽しいものですが、まちがった使いかたをするとトラブルの  
きっかけになることがあります。ケータイを使うときは、上手に楽しく安全に使いま  
しょう。

## ルール


### 1 病院や飛行機の中などでは、電源を完全に切る

ケータイの電波が電子機器などに、悪い影響を与えてし  
まい、正しく動かなくなることがあります。必ず完全電  
源OFFにしましょう。

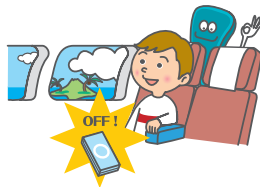

### 2 電車やバスの中などではマナーモードにしたり、電源を切ったりする

電車やバスの中などで、着信音が鳴ったり電話で話をし  
たりするとまわりの人に迷惑をかけます。マナーモード  
に設定して、電話で話すのはやめましょう。また、医療  
機器を身につけている人に、ケータイの電波が悪い影響  
を与える場合があるので、優先席の近くや混みあった場  
所では必ず電源を切りましょう。

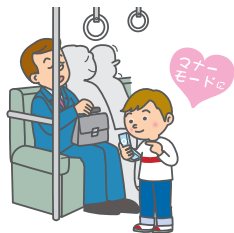

### 3 乗り物を運転しながら、ケータイを使わない

ケータイは、人のじゃまにならない所で使いましょう。  
歩きながら使ってもいけません。  
また、自転車や車などの運転中にケータイを使うことは、  
交通違反で罰せられてしまいます。



### 4 学校ではルールを守ってケータイを使おう

学校は勉強するところ。校則でケータイを持っていてはいけないと決められている学校  
もあります。決まりはきちんと守りましょう。



## マナー

### ① <sup>ひと おお ばしょ でんげん き</sup>人の多い場所などでは電源を切ったり、マナーモードにしたりする

<sup>ひと おお ばしょ</sup>人の多い場所などでは、<sup>ひと はな ごえ き</sup>人の話し声がとても気になるものです。<sup>ばしょ たし</sup>その場所のルールを確かめて、ケータイを使いましょう。

### ② <sup>としょかん しず ばしょ つか</sup>図書館など静かな場所では使わない

みんなが静かにしている場所（図書館など）で、<sup>ちゃくしんおん な</sup>着信音が鳴ったり、<sup>でんわ はな ごえ</sup>電話で話す声などがひびいたりしたらイヤですね。みんなが気持ちよく利用できるようにしましょう。

### ③ <sup>おお ごえ はな</sup>大きな声で話さない

<sup>まわ ひと めいわく</sup>周りの人の迷惑になるので、<sup>き</sup>気をつけましょう。



### ④ <sup>しゃしん と</sup>カメラで写真を撮るときは…

<sup>かって ひと しゃしん と</sup>勝手に人の写真を撮ってはいけません。<sup>だれ じぶん しゃしん</sup>誰かに、自分の写真を勝手に撮られたらどんな気分になるかを考えてみましょう。<sup>かかって と きぶん かんが</sup>たとえ友だちでも、イヤがかったら写真を撮ってはいけません。

<sup>びじゅつかん ほん や</sup>また、美術館や本屋などで<sup>しゃしん と</sup>写真を撮ることは、<sup>だれ つく</sup>誰かが作った作品を勝手に使ったことになります。<sup>さくひん かかって つか ぜったい</sup>絶対にやめましょう。



## あんしんして使うために



### ① <sup>し あいて でんわ</sup>知らない相手からの電話やメールにこたえない

<sup>し でんわばんごう でんわ なお</sup>知らない電話番号に電話をかけ直したり、<sup>し</sup>知らないメールアドレスに返信したりすると悪い人に自分の電話番号やメールアドレスがわかってしまい、とてもこわい電話やメールがきてしまうかもしれません。<sup>ひと そうだん</sup>おうちの人に相談してください。





## 2 インターネットサイトに注意する

インターネットのサイトは楽しくて役に立つものがいっぱいありますが、すべてがそうではありません。人をだまそうとする悪いサイトや、犯罪にまきこまれやすい出会い系サイトなどもあります。事件にまきこまれないようにするために、変だなど思うサイトにはアクセスしないようにしましょう。

また、インターネットのサイトのなかには、名前、住所、電話番号などの個人情報情報を悪用するだけのサイトもあります。誰でも見ることができるインターネットのサイトなので、自分や友だちの個人情報を勝手に他の人に教えたり、書きこんだりしてはいけません。



## 3 「チェーンメール」は友だちに送らない

「〇人の人に送って」「たくさんの人にこのメールを送って」。こういうチェーンメールは、友だちから送られてきたとしても、自分から友だちに送るのはやめましょう。


## 4 ケータイをなくしてしまったら…!

すぐにおうちの人に伝えて、ドコモに電話してもらいましょう。すぐに伝えないと、他の人に勝手にケータイが使われてしまうかもしれません。



## 5 ケータイの使いすぎに注意する

ケータイで電話をかければ通話料が、メールを送ったりiモードでサイトを見たりすればパケット通信料がかかります。気軽に使うことができるケータイですが、お金がかかることをきちんと知っておきましょう。これ以外にも、iモードサイトの有料サイトを申しこむと、情報サービス料が毎月必要です。有料サイトの申し込みはよく考えて、おうちの人と相談してから決めましょう。

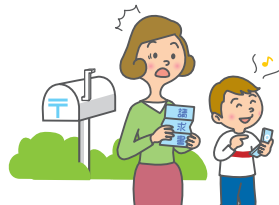



ルールやマナーを  
まも  
守って

ケータイを上手に使いこなそう！……1

# 1

まずは  
ここから



な ま え やくわり おぼ  
名前と役割を覚えよう ……6



じゅん び  
準備しよう ……8

じゅうでん  
充電する …… 8

でんげん い  
電源を入れる …… 9



き ほんそう さ おぼ  
基本操作を覚えよう ……10



も じ にゅうりょく おぼ  
文字入力を覚えよう ……14

# 2

あんしんして  
つか  
使おう



キッズモードにしよう ……18



ば しょ し  
場所を知らせよう ……26

ぼうはん つか  
防犯ブザーを使う …… 26

ワンタッチでできる“ちょこっと通知” …… 32

でんげん き あいだ い ば しょ し  
電源を切っている間の居場所を知らせる …… 33



「なくしちゃった！」を防ごう ……36

“はなれたよアラーム”でケータイ発見！ …… 36



# 3 たのしく つか 使おう



## でんわ 電話／テレビ電話で話そう .....40

じぶん でんわ ばんごう  
自分の電話番号は？ ..... 40

でんわ  
電話／テレビ電話を受けるには ..... 42

でんわ  
電話／テレビ電話をかけるには ..... 44



## でんわ ちよう とうろく 電話帳に登録しよう .....46

でんわ ばんごう とうろく  
電話番号とメールアドレスを登録する ..... 46

でんわ ちよう つか でんわ  
電話帳を使って電話をかける ..... 50

ちよう つか  
直デンを使う ..... 51



## メールをつか メールを使おう .....54

じぶん  
自分のメールアドレスは？ ..... 54

デコメールを 送る ..... 56

とど  
届いたメールを 読む ..... 62

え も じ つか へん じ  
絵文字などを使って返事をする ..... 63

しゃしん つか おく  
写真を付けて送る ..... 66



## カメラをつか カメラを使おう .....68

き の う  
カメラ機能でできること ..... 68


しゃしん と ぼ ぞん  
写真を撮って保存する ..... 70

と しゃしん み  
撮った写真を見る ..... 73

と しゃしん は  
撮った写真にスタンプを貼りつけよう ..... 75



## ほか き の う 他にも機能がいっぱい！ .....78

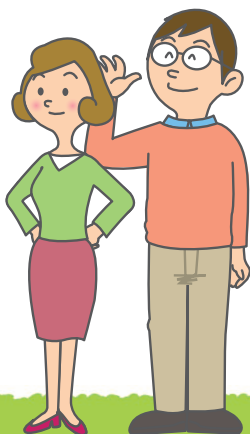



# 名前と役割を覚えよう

この本で使っている、ケータイの主な名前と役割を説明します。そのほかの名前や役割については、取扱説明書p.26「各部の名称と機能」を見てください。

## 正面

### 受話口

相手の声が聞こえます。

### ディスプレイ

ディスプレイに表示されるマークでいろいろな確認ができます。

### メニューキー

### テレビ電話開始キー

### クリアキー

### 音声電話開始／直デン／文字キー

### 公共モード（ドライブモード）キー

文字入力の際や、公共モードを設定するときに使います。

### マルチタスクキー

### マイク

自分の声を相手に伝えます。

### インカメラ

自分の映像を撮影したり、テレビ電話で相手に送ったりします。

### マルチカーソルキー

上、下、左、右、真ん中の5つのキーにそれぞれの役割があります。この本ではそれぞれ次のイラストで表しています。

### 電話帳キー

### メールキー

### 電源／終了キー


### ダイヤルキー

電話番号や文字入力、メニューを番号で選ぶときに使います。

### 改行／マナーモードキー

文字入力の際や、マナーモードを設定するときに使います。

はいめん うえ  
背面（上）

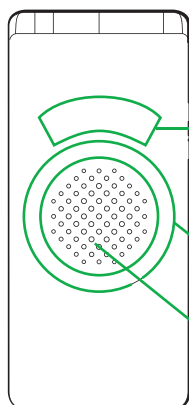

はいめんのうじ ぶ  
背面表示部

ケータイを閉じているとき  
でんわ  
に電話がかかってきたり、  
メールが届いたりすると、  
ひかり  
し  
光でお知らせします。

ランプ


スピーカー

ひだりがわ  
左側



がい ぶ せつぞくたんし  
外部接続端子

はいめん した  
背面（下）

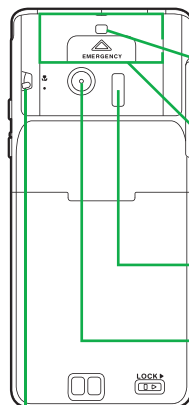

ぼうはん よう  
防犯ブザー用ストラップ  
とりつけぐち  
取付口

ぼうはん  
防犯ブザースイッチ

せきがいせん  
赤外線ポート

アウトカメラ

せつしき  
接写切り替えスイッチ

みぎがわ  
右側




ひかりキー

ちょこつと通知キー

おもリモコン

サーチボタン

でんげん  
電源スイッチ

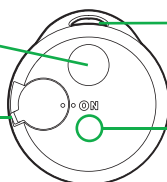

とりつけあな  
ストラップ取付穴

ランプ





じゅん び

# 準備しよう


じゅうでん

## 充電する

たくじょう      つか      じゅうでん  
卓上ホルダを使ってケータイを充電しましょう。


1

### ACアダプタと卓上ホルダをつなぐ

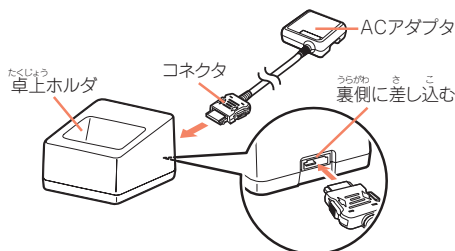

2

### ACアダプタの電源プラグを起こしてAC100Vコンセントへ差し込み(①)、ケータイを閉じて卓上ホルダに差し込む(②)

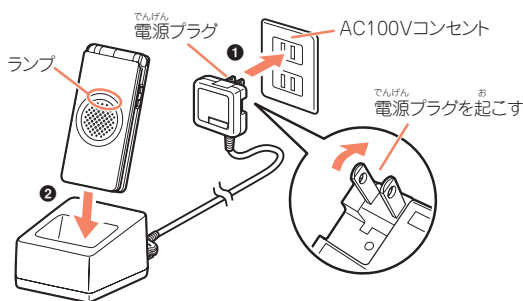

じゅうでん    はじ      おと    な      き  
充 電が始まると「ピーッ」と音が鳴り、ランプがつかます。ランプが消えて  
「ピーッ」と音が鳴ったら、充電終了の合図です。

3

### 充電が終わったら卓上ホルダを押さえてケータイを取り外す

# でんげん い 電源を入れる

でんげん はい 電源が入っていないとでんわ 電話やメールなどはつか 使えませんが、でんげん き 電源を切らなければいけな  
ばしょ 場所があります。ルールやマナーを守ってケータイをただ つか 正しく使いましょう。

1

ケータイをしず ひら  
静かに開く



2

びょう い じょう お  
電源を2秒以上押す

でんげん はい  
ケータイの電源が入ります。

■ はじめにおこな せってい お  
初めに行う設定が終わっているとき

まちうけ が めん ひょうじ  
待受画面が表示されます。



■ はじめにおこな せってい お  
初めに行う設定が終わっていないとき

まちうけ が めん ひょうじ はじ おこな せってい とりあつかいせつめいしょ  
待受画面は表示されません。初めに行う設定については、取 扱 説明書p.42  
「はじ でんげん い おこな そう さ み  
初めて電源を入れたときに行う操作」を見てください。



でんげん き  
電源を切るには…

びょう い じょう お  
電源を2秒以上押します。

かんぜん でんげん き  
完全に電源を切るには…

でんげん つう ち せってい かんぜん でんげん き  
電源OFF通知設定を「ON」にしているときに、完全に電源を切るには  
まちうけ が めん たんまつあんしょうばんごう にゅうりょく つづ びょう い じょう お  
まず待受画面で端末暗証番号を入力します。続けて電源を2秒以上押す  
と「かんぜん でんげん じっこう  
完全電源OFFを実行しますか?」とメッセージが表示されます。「は  
い えら かんぜん でんげん き  
はい」を選ぶと完全に電源を切ることができます。



# 基本操作を覚えよう

実際に自分のケータイを見ながら、ディスプレイの見かたやキーの操作方法を覚えましょう。

## ディスプレイの見かた

電源を入れたときに表示される画面を「待受画面」といいます。待受画面が表示されているときにも、何かの機能を使っているときにも、ディスプレイの上部には電池マークと電波マークが常に表示されています。それ以外にもディスプレイに表示されるマークで、ケータイの状態を知ることができます。ここでは、代表的なマークを説明しましょう。

位置提供可否設定がONで、ちょっと通知などの機能が使えることを示します。

### 電池残量

じゅうぶん 十分	すく 少ない	ほとんど なし

が表示されているときは充電してください。

### 電波の受信状態

	圏外
きょう 強	サービスエリア外や電波の届かない所

圏外が表示されているときには、電話、メールの送受信、iモード接続はできません。

### キッズモード中表示されます。

→P18

おまもりモコンが有効範囲にあるかどうかを示すマークです。

→P36

メールの受信や出られなかった電話があったことを示す新着情報マークです。ケータイを買ったときには、「はじめては」というメールの新着情報が入っています。を押すと色が変わり、もう一度を押すと内容が確認できます。





## 背面表示部のはたらき

こんど  
今度はケータイを閉じてみましょう。

ケータイを買ったときには、背面表示部に時計が表示された後にいろいろな光のパターンが表示されるように設定されています。

すぐに時計は消えますが、□（ひかりキー）を押すとまた表示されます。新着情報があるときには、バイブレーションも振動します。



はいめんひょうじ ぶ

### 背面表示部ではいろいろなことがわかる

ケータイを閉じていても、電話がかかってきたときやメールを受信したときなどは、背面表示部が違う光りかたで知らせてくれます。背面表示部の表示パターンについては、取扱説明書p.30「背面表示部の見かた」を見てください。

## キー操作とガイド行

ケータイの基本操作を覚えましょう。①～⑦を順番に操作してください。

最初に、キーを押す長さによって操作が変わることを覚えましょう。

### ① 待受画面で **MENU** を1秒以上押す

「HOLDを設定しました」とメッセージが表示されます。

★ HOLDはケータイを閉じているときに□（ひかりキー）を使えないようにする機能です。



### ② 待受画面で **MENU** を1秒以上押す

「HOLDを解除しました」とメッセージが表示されます。

### ③ 待ち受け画面で<sup>まうちうけ がめん</sup> **MENU**を押す<sup>お</sup>

<sup>こんど</sup>今度はメニュー画面が表示されます。




①～③の操作で、キーを押す長さで操作が変わることがわかりましたか。

つぎに、メニューの選びかたを説明します。

### ④ メニュー画面で<sup>がめん</sup> **○**を押して<sup>お</sup> [ステーションナリー] にカーソルを合わせ、**○**を押す<sup>お</sup>

カーソルが動いてメニューの色が次々に変わり、**○**を押すと [ステーションナリー] のメニュー画面が表示されます。

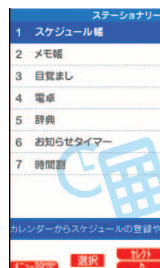

### ⑤ [ステーションナリー] のメニュー画面で<sup>がめん</sup> **1**を押す<sup>お</sup>

スケジュール帳画面が表示されます。

ダイヤルキーを使えば、マルチカーソルキーを使わずにメニューを選ぶことができます。



④はマルチカーソルキーを使ってメニューを選ぶ方法、⑤はダイヤルキーを使ってメニューを選ぶ方法です。この本の操作文はダイヤルキーを使う方法で書いています。自分の好きな方法で操作してください。


では、スケジュール帳画面を使ってガイド行の見かたを説明しましょう。

## ガイド行の見かた

スケジュール帳画面の下の方に表示されている5つの枠を見てください。これらの枠の一つ一つは、ケータイの5つのキーに対応しています。ガイド行に表示されている操作を行いたいときには、対応するキーを押します。

例

スケジュール帳画面で $\text{MENU}$ を押すと、画面に表示されている「新規」(新しいスケジュールを登録する)という操作ができます。

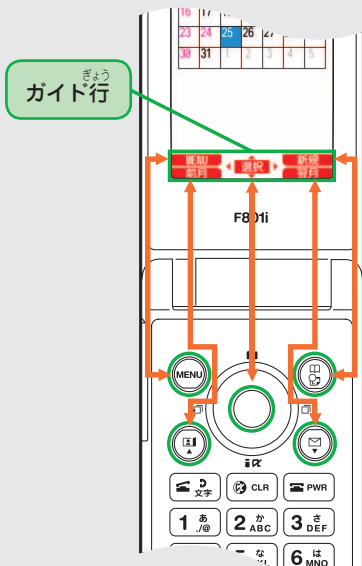

最後に、画面を戻す方法です。

## ⑥ スケジュール帳画面で $\text{CLR}$ を押す

「ステーションナリー」のメニュー画面に戻ります。

$\text{CLR}$ は1つ前の画面に戻すキーです。

## ⑦ 「ステーションナリー」のメニュー画面で $\text{END}$ を押す

待受画面に戻ります。

$\text{END}$ はどの画面からでも一度に待受画面に戻すキーです。この本の説明どおりに操作できなかったときや操作を間違えたときには、 $\text{END}$ を押して待受画面に戻し、はじめからやり直しましょう。





も じ にゅうりょく お ぼ

# 文字入力を覚えよう

も じ にゅうりょく つか やくわり  
文字を入力するのに使うキーの役割をまとめておきます。

も じ にゅうりょく ご お ぜんかく  
文字入力後に押すと、全角・  
はんかく ぜんかく はんかくすう じ  
半角カナ、全角・半角数字、  
ぜんかく はんかくえいじ へんかんこう  
全角・半角英字などの変換候  
ほ いちらんひょうじ へんこう  
補が一覧表示され、変更でき  
ます。


にゅうりょく も じ おおも じ こ  
入力した文字が、大文字⇄小  
も じ き か  
文字に切り替わります。

例 「や」→「ヤ」

「A」→「a」

お にゅうりょく  
押すたびに入力モードが、  
かん 「漢」→「Aa」→「Aa」→「12」  
き か いま にゅうりょく  
に切り替わります。今の入力  
が めんぎょうえ ひょうじ  
モードは画面右上に表示され  
ます。

にゅうりょく も じ  
入力した文字に「°」や「°」  
をつけます。

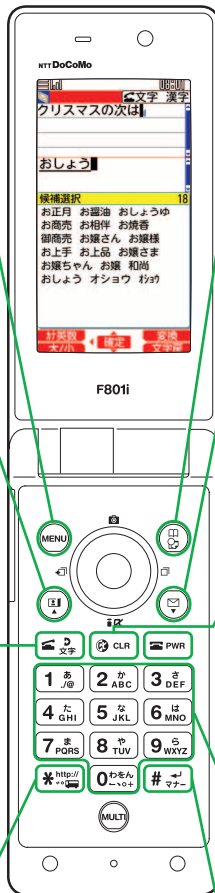

こう せんたく も じ み  
「候補選択リスト」に文字が見  
つからないときに押すと、そ  
へんかんこう ほ いちらんひょうじ  
のほかの変換候補が一覧表示  
されます。

にゅうりょくちゅう も じ お  
入 力中の文字は、押すたびに  
まえ も じ もど  
ひとつ前の文字に戻ります。

例 「も」→「め」→「む」…

カーソルの後ろの1文字が消  
え びょうい じょう お うし  
えます。1秒以上押すと後ろの  
も じ ぜんぶ き  
文字が全部消えます。

カーソルが文の最後にあると  
きは左の1文字が消え、1秒  
いじょうお も じ にゅうりょくが めん  
以上押すと文字入力画面の  
ぜんぶ も じ き  
全部の文字が消えます。

おな つづ お かいすう  
同じキーを続けて押した回数  
により、文字が変わります。

例 「た」→「ち」→「つ」…

カーソルのある位置に改行が  
はい  
入ります。


では、実際に「メモ帳」におつかいメモを登録しながら、文字の入力方法を覚えましょう。①～⑭を順番に操作してください。

① 待受画面で **MENU** を押す

② **7** を押し、続けて **2** を押す

③ **田** を押し、**◎** を押す

文字入力画面が表示されます。

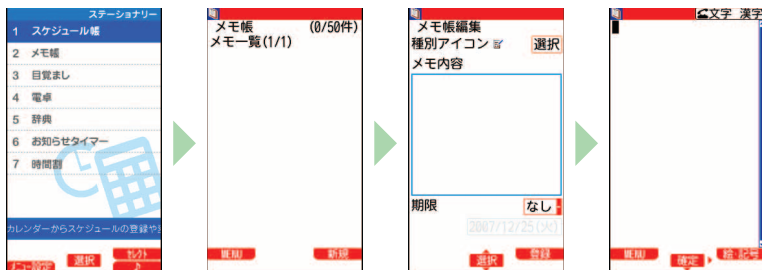


では、文字入力画面に「お米1Kグラム」と入力してみましょう。

最初にひらがなの入力方法です。

④ 文字入力画面で **1** を5回押し、**◎** を押す

ひらがなの「お」が入力できました。



このように、同じキーを続けて押すと、押した回数によって入力文字が変わります。たとえば、「た行」の入力には **4** を使い、「ち」を入力するには **4** を2回押します。文字を入力して少し経つと、カーソル(■)は自動的に右へ移動します。**◎** を押してカーソルを移動させることもできます。


⑤ ～ ⑦では、漢字を入力します。


⑤ <sup>かい</sup>2 を5回、<sup>つづ</sup>続けて <sup>かい</sup>7 を4回押す

⑥  <sup>お</sup>を押す

画面下の「候補選択リスト」にカーソルが移ります。

7     で「米」を選び、 を押す

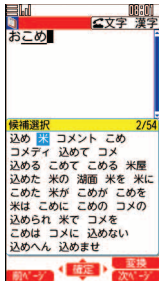

ひらがなを入力すると漢字の候補が次々と表示されていきます。「候補選択リスト」  
に入力したい漢字が出てこないときには  を押してみましょう。漢字が一覧表示さ

れるので、で漢字を選び、を押します。

つぎ にゅうりょく き か ほうほう せつめい  
次に入力モードを切り替える方法を説明します。

⑧ 文字入力画面で  を3回、  を1回押す

数字入力モードになり、「1」が入力できました。



⑨  を<sup>かい</sup>3回、 を<sup>かい お</sup>2回押す

アルファベット入力モードになり、「k」が入力できました。



10  おを押す

こもじの小文字の「k」がおおもじの大文字の「K」に変わりました。



⑪  を2回、 を3回、続けて を押す

「く」が「く」に<sup>か</sup>変わりました。



⑫ 9 を<sup>かい</sup>1回、<sup>つづ</sup>続けて7 を<sup>かい お</sup>3回押す

「ぐらむ」と入力できました。



⑬ **○を押して、一覧から○で「グラム」を選び、○を押す**

「ぐらむ」が「グラム」に変わりました。



⑧～⑪で **☰を押すたびに画面右上の入力モードが「漢」→「Aa」→「12」と切り替わり、入力できる文字の種類が変わることがわかりましたか。**

⑭ **○を押す**


「候補選択リスト」が消えます。文字入力画面に「お米1Kグラム」と入力できました。

これで文字の入力方法の説明は終わりです。

⑮ **☰を押し、「はい」を選んで○を押す**

待受画面に戻ります。

ここでは、メモ帳を登録する必要はありません。

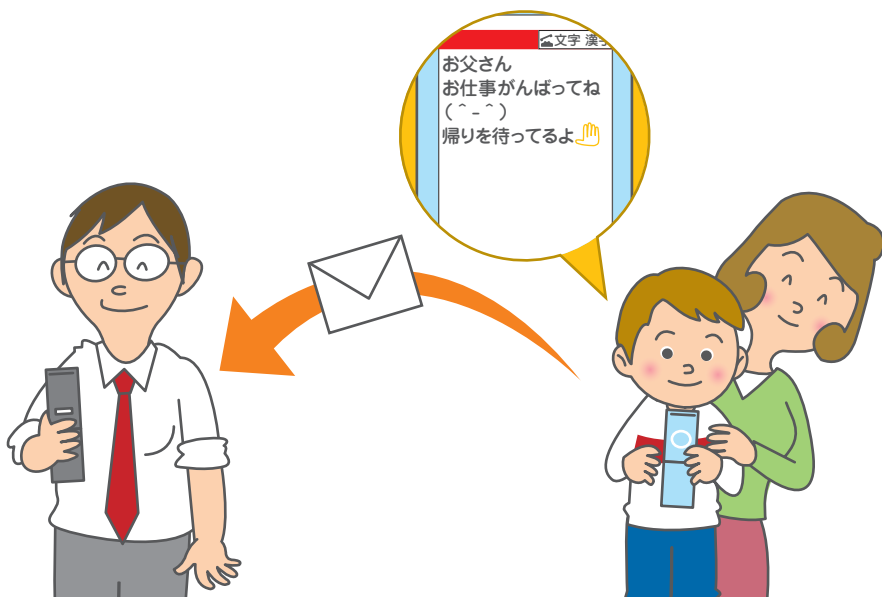





# キッズモードにしよう

キッズモードを使うと、機能を制限してケータイをもっと使いやすくしたり、ケータイに入れている名前や電話番号などの大切な情報を守ったりすることができます。

キッズモードのときに、ほかの機能を使ったり大切な情報を見たりするには、2種類の暗証番号が必要です。



キッズモードのときに使う2種類の暗証番号とは？

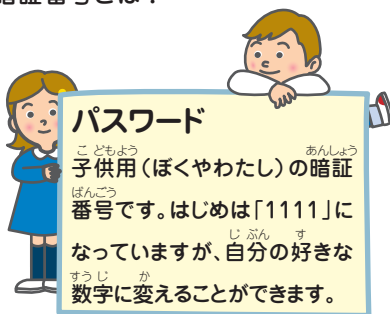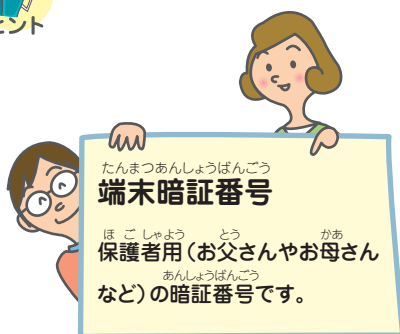

※ パスワードの変えかたは、この本のp.22「パスワードを変える」を見てください。

たんまつあんしょうばんごう  
端末暗証番号とパスワードでは使えるようにできる機能が違います。パスワードで使えるようになる機能は、この本のp.21「キッズモードにすると…」を見てください。



## 保護者の方へ

端末暗証番号で設定できるセキュリティ機能などは、パスワードでは変更できません。そのため、お子さまが誤って設定を変更してしまう心配はありません。お買い上げ時には、キッズモードは「ON」に設定されています。お子さまにケータイを渡す際には、キッズモードが「ON」になっていることを確認してください。また、以降に説明するキッズモードを「ON」に設定する操作は、必ず保護者の方が行ってください。



1

まちうけ が めん  
待受画面で **MENU** を押す


が めん ひょうじ  
メニュー画面が表示されます。



2

**9** を押す



たんまつあんしんしょうばんごう にゅうりよく が めん ひょうじ  
端末暗証番号を入力する画面が表示されます。

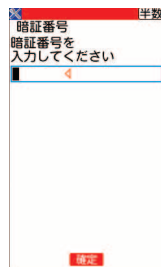

3

たんまつあんしんしょうばんごう にゅうりよく お  
端末暗証番号を入力して **OK** を押す


め が めん  
[あんしんセット] の1ページ目の画面  
ひょうじ  
が表示されます。

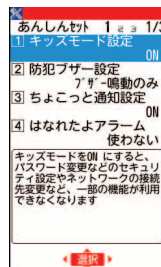

4

**1** を押す



せってい が めん ひょうじ  
[キッズモード設定] の画面が表示されます。

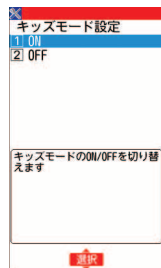

5

### 1 おを押す

「キッズモード<sup>せってい</sup>を設定しました」とメッセージ<sup>ひょうじ</sup>が表示されたあと、[あんしん<sup>め がめん もど</sup>セット]の1ページ目の画面に戻ります。

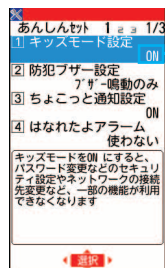

「ON」に<sup>せってい</sup>設定されていることがわかります。

6

### おを押す

待ち受け<sup>まちうけ</sup>がめん<sup>がめん</sup>もど<sup>もど</sup>待受画面に戻ります。

キッズモード<sup>せってい</sup>が設定されていることをしめ<sup>しめ</sup>す<sup>ひょうじ</sup>マークが表示されます。



## キッズモードにすると…

キッズモードにすると、ケータイの機能は次の4つの種類に分かれます。

### 1 キッズモードにしてもしていなくても同じように操作や設定ができる

- 例**
- ・ 電話をかける／受ける
  - ・ メールやりとり
  - ・ iモード
  - ・ 音や画面の設定 など

ケータイの基本的な操作・設定は行うことができます。

### 2 パスワードまたは端末暗証番号を入力すると、操作や設定をすることができる

- 例**
- ・ プロフィール情報
  - ・ パスワード、端末暗証番号の変更
  - ・ 赤外線全件送信
  - ・ 開閉ロック など

ケータイの中の情報をやりとりするので、パスワードまたは端末暗証番号が必要です。

### 3 端末暗証番号を入力すると、操作や設定をすることができる

- 例**
- ・ 防犯ブザーの設定
  - ・ キャッチホン
  - ・ はなれたよアラームの設定
  - ・ 転送でんわサービス
  - ・ あんしん電池の設定
  - ・ 迷惑電話ストップサービス など

安全にかかわる機能やネットワークサービスの多くは、この種類になります。

### 4 キッズモードを「OFF」にしないと、操作や設定ができない

- 例**
- ・ オールロック
  - ・ セルフモード設定
  - ・ プライバシーモード設定
  - ・ 各種設定リセット など

たくさんの機能が制限されたり、設定した内容が元に戻ってしまったりする機能があります。そのような機能の多くは、この種類になります。

詳しくは、取扱説明書p.290「メニュー一覧」を見てください。



# パスワードを変える

パスワードはケータイの中の大切な情報を守るカギの役割をする番号です。パスワードを変えて、大切な情報を守りましょう。

1

待ち受け画面で **MENU** を押す

メニュー画面が表示されます。



2

**8** を押す


「設定／NWサービス」のメニュー画面が表示されます。



3

**4** を押す


「セキュリティ／ロック」のメニュー画面が表示されます。

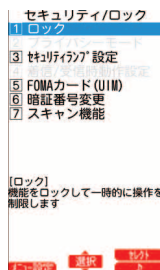

4

### 6 おを押す


あんしょうばんごうへんこう がめん ひょうじ  
暗証番号変更の画面が表示されます。

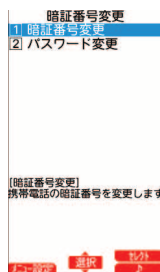

5

### 2 おを押す



にゅうりょく がめん ひょうじ  
パスワードの入力画面が表示されます。  
ケータイを買ったときには、パスワードは「1111」になっています。

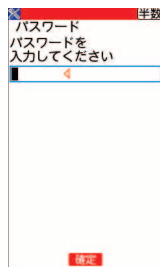

6

### パスワードを入力して●を押す


へんこう がめん ひょうじ  
[パスワード変更] の画面が表示されます。

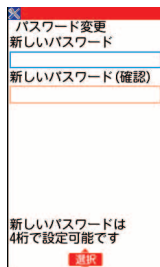

7

あたら <sup>にゅうりょく</sup> 新しいパスワードを入力して <sup>お</sup> 〇 を押し、 <sup>お</sup> 〇 を押す

あたら [新しいパスワード (確認)] 欄の色が変わります。

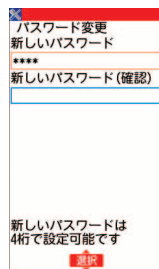


ヒント

あたら 新しいパスワードは…

パスワードがないと <sup>つか</sup> 使えない <sup>きのう</sup> 機能があります。「1234」や「7777」などの <sup>かんたん</sup> 簡単な <sup>ばんごう</sup> 番号ではなく、 <sup>ひと</sup> ほかの <sup>おも</sup> 人には <sup>ばんごう</sup> 思いつきにくい番号をつけましょう。




保護者の方へ

お子さまが万一パスワードを忘れてしまった場合にも、端末暗証番号を使って制限した機能を使用することができます。

また、端末暗証番号を使って、新しいパスワードを設定することもできます。

8

あたら <sup>いち ど にゅうりょく</sup> 新しいパスワードをもう一度入力して <sup>お</sup> 〇 を押し、 <sup>お</sup> 〇 を押す


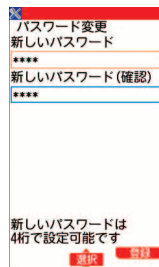


9

📖を押す

「パスワードを<sup>へんこう</sup>変更しました」とメッセージ<sup>ひょうじ</sup>が表示されたあと、暗証番号<sup>あんしゅうばんごう</sup>変更の画面に戻ります。

★新しいパスワード<sup>あたらし</sup>が使える<sup>つか</sup>ようになっています。

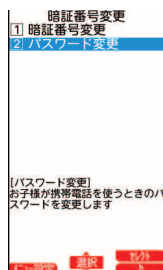

10

🏠を押す

待ち受け<sup>まちうけ</sup>画面<sup>がめん</sup>に戻ります。





# 場所を知らせよう

友だちの家や塾からの帰り道、知らない人に後をつけられるなどして不安を感じたら、ケータイを使って周りの人に危険を知らせたり、お父さんやお母さんに今いる場所を知らせたりすることができます。



## 保護者の方へ

キッズケータイはGPS機能を持っています。特別な設定をしなくてもお子さま自身が今いる場所を保護者の方に知らせることもできますが、ドコモのイマドコサーチというサービスを利用すれば、保護者の方の携帯電話からお子さまのケータイの現在地を探すこともできます。

## 防犯ブザーを使う

近くにいる人に危険を知らせるには防犯ブザーを鳴らします。とても大きな音が鳴って、周りの人に知らせることができます。

また、緊急連絡先をケータイに登録しておくと、防犯ブザーを鳴らすと同時に緊急連絡先に電話がかかります。

## 設定のしかた

1


この本のp.19「キッズモードにしよう」操作1～3を行い、[あんしんセット]の1ページ目を表示させる



2

## 2 おを押す

ぼうはん せってい がめん ひょうじ  
[防犯ブザー設定] の画面が表示されます。


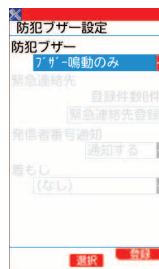


3

## 3 ①を押して、①を押す

ぼうはん せってい がめん ひょうじ  
防犯ブザーの設定画面が表示されます。


きんきゅうれんらくさき せってい  
緊急連絡先などが設定できるようになります。

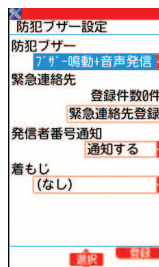

4

## 4 ②を押して [緊急連絡先登録] を選び、③を押す


きんきゅうれんらくさきいちらん がめん ひょうじ  
[緊急連絡先一覧] の画面が表示されます。

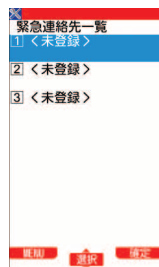

5

## 5 登録する番号を選び、④を押す

にゅうりょくほうほう えら がめん ひょうじ  
入力方法を選ぶ画面が表示されます。

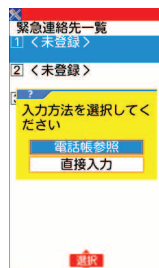

6

お ちよくせつにゅうりよく えら お  
 ①を押して「直接入力」を選び、②を押す

きんきゅうれんらくさき とうろく が めん ひょうじ  
 緊急連絡先の登録画面が表示されます。



でん わ ちよう とうろく ひと きんきゅうれんらくさき とうろく  
 電話帳に登録されている人を緊急連絡先に登録するには…

にゅうりよくほう えら が めん でん わ ちようさんしやう えら でん わ ちよう とうろく  
 入力方法を選ぶ画面で「電話帳参照」を選ぶと、電話帳に登録  
 している相手を登録することができます。

7

とうろく あいて な まえ でん わ ばんごう にゅうりよく  
 登録する相手の名前と電話番号を①～③のように入力する

きんきゅうれんらくさきいちらん が めん もど とうろく ないよう ひょう  
 「緊急連絡先一覧」の画面に戻ります。登録した内容が表  
 示されています。






い じよう きんきゅうれんらくさき とうろく  
 2つ以上の緊急連絡先を登録するには…

そう さ おこな  
 操作5～7を行います。

8

## を押す

ぼうはん せってい がめん もど  
[防犯ブザー設定] の画面に戻ります。

とうろく けんすう  
登録した件数がわかります。

9



## を押す

ぼうはん せってい  
「防犯ブザーを設定しました」とメッセージが表示されたあと、[あんしんセット]の1ページ目の画面に戻ります。  
★ 防犯ブザー設定が「ブザー鳴動+音声発信」になっています。



はっしんしゃばんごうつう ち ちゃく せってい  
発信者番号通知や着もじを設定するには…

ケータイを買ったときには、発信者番号通知は「通知する」、着もじは「(なし)」になっています。

はっしんしゃばんごうつう ち ちゃく  
発信者番号通知を「通知しない」、着もじを「 防犯ブザー利用 」にするには、ここで登録を終わらずに操作を続けます。

詳しくは取扱説明書p.97「音声電話を発信するように設定する」を見てください。

※ 着もじを利用するには、相手の携帯電話が着もじに対応している機種かどうかを確かめてください。

10

## を押す

まちうけ がめん もど  
待受画面に戻ります。



## 緊急連絡先を変えるには…



すでに登録している緊急連絡先の名前や電話番号を変えるときには、この本のp.26「設定のしかた」操作1～4を行って、緊急連絡先の一覧画面を表示させます。

変えたい連絡先を選び、●を押します。それ以降はこの本のp.28「設定のしかた」操作6～10と同じように行います。

## 防犯ブザーの鳴らしかた

はじめに、ブザー用ストラップ（試供品）をケータイに取り付けます。


- ① ケータイを閉じて、防犯ブザー用ストラップ取り付口にストラップのひもを通す
- ② 通したひもの輪にリングをくぐらせる

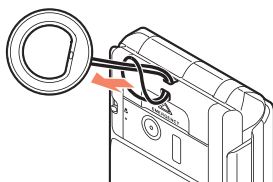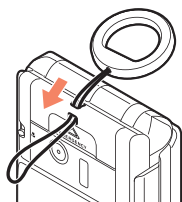

次に、鳴らしかたと止めかたを覚えましょう。

### <鳴らしかた>


ケータイを閉じて、しっかりと握り、もう片方の手でブザー用ストラップのリング部分を引っ張る

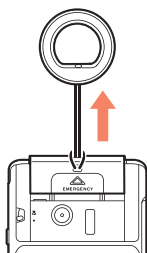

とても大きな音でブザーが鳴ります。

### <止めかた>

防犯ブザースイッチを元の位置に戻す

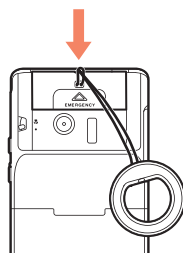


ブザーが止まります。


※ 取り付けたブザー用ストラップをかばんやポケットに引っかけてしまうなど、誤ってブザーが鳴ってしまう場合があります。ご注意ください。

ぼうはん プザーは「いま だれ き つか  
防犯ブザーは「今すぐ誰かに来てほしい!」ときに使います。


れい 例 し ひと お  
知らない人に追いかけられた。

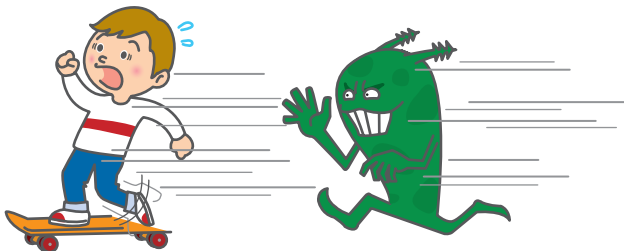

れい 例 じ こ  
事故にあって、けがをした。

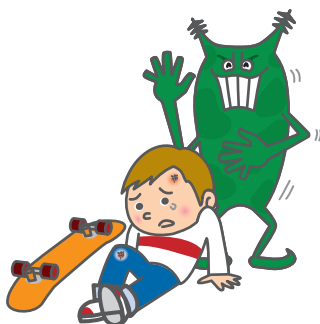

ぼうはん 防犯ブザーはいたずらで鳴らしてはいけません。おお おと まわ ひと めいわく  
防犯ブザーはいたずらで鳴らしてはいけません。大きな音で周りの人に迷惑をかけた  
り、でんわ であい て しんぱい  
り、電話をかけた相手を心配させたりします。また、まちが ぼうはん な  
とがないように気をつけましょう。

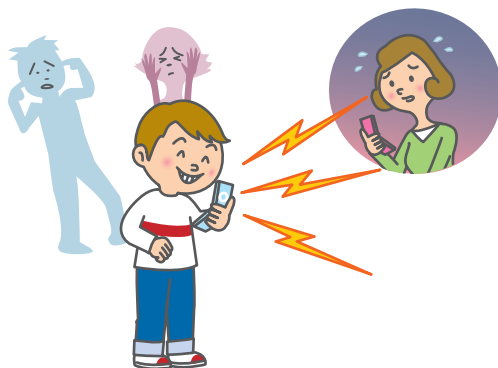

# ワンタッチでできる“ちょこっと通知”<sup>つうち</sup>

ちょこっと通知キー<sup>つうち</sup>を押すだけで、今いる場所<sup>いま</sup>を保護者<sup>ばしょ</sup>の方に知らせることができま  
す。



## 保護者の方へ

ちょこっと通知で現在地情報を取得するには、あらかじめお  
子さまのケータイの位置提供可否設定を「位置提供ON」に  
しておく必要があります（お買い上げ時は「位置提供ON」  
になっています）。位置提供可否設定については取扱説明書  
p.217「要求に応じて現在の位置情報を提供する」をご覧ください。

また、イマドコサーチの検索対象として設定されている必要  
があります。

「位置提供ON」に  
なっていることを  
示しています。




1

この本のp.19「キッズモードにしよう」<sup>ほん</sup>操作1～3<sup>そうさ</sup>を行い、[あ  
んしんセット]<sup>おこな</sup>の1ページ目<sup>め</sup>を表示させる

2

3を押す<sup>お</sup>

[ちょこっと通知設定]<sup>つうちせってい</sup>の画面<sup>がめん</sup>が表示<sup>ひょうじ</sup>されます。

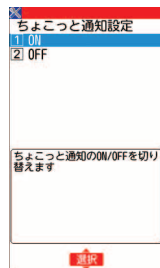

3

## ① おを押す

「ちょこつと通知を設定しました」とメッセージが表示されたあと、[あんしんセット] の1ページ目の画面に戻ります。

4

## ⏮ おを押す

待ち受け画面に戻ります。

## 電源を切っている間の居場所を知らせる

ケータイの電源を切っている間に、設定した間隔で電源が入って、今いる場所を保護者の方に知らせることができます。今いる場所を知らせると、また電源が切れます。



### 保護者の方へ

電源OFF通知設定で現在地情報を取得するには、あらかじめお子さまのケータイの位置提供可否設定を「位置提供ON」にしておく必要があります（お買い上げ時は「位置提供ON」になっています）。位置提供可否設定については取扱説明書p.217「要求に応じて現在の位置情報を提供する」をご覧ください。

また、イマドコサーチの検索対象として設定されている必要があります。

1


この本のp.19「キッズモードにしよう」操作1～3を行い、[あんしんセット] の1ページ目を表示させる



2

お  
⓪を押す


め がめん ひょうじ  
[あんしんセット] の2ページ目の画面が表示されます。

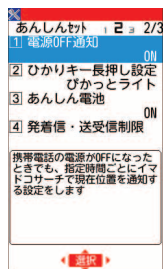

3

お  
1を押す



でんげん つうち せってい がめん ひょうじ  
[電源OFF通知設定] の画面が表示されます。

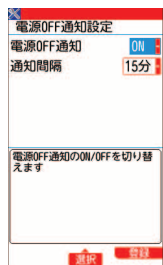

4


お  
⓪を押して、お  
1を押す

せってい じょうたい でんげん つうち  
ONに設定された状態で電源OFF通知の  
せってい がめん ひょうじ  
設定画面が表示されます。

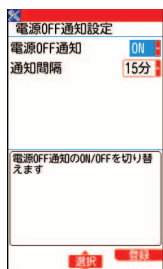

5

お  
⓪を押して つうち かんかく えら  
[通知間隔] を選び、お  
⓪を押す

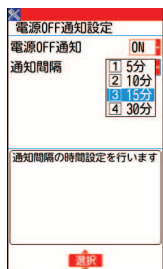




6

じかん  
時間を ① ～ ④ で選ぶ

でんげん つうち せってい がめん もど  
[電源OFF通知設定] の画面に戻ります。通知間隔が選んだ時間になっています。



★ ここでは10分にしました。

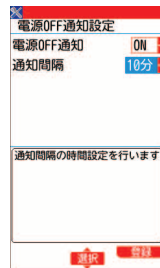

7

お  
を押す

でんげん つうち せってい  
「電源OFF通知を設定しました」とメッセージが表示されたあと、[あんしん  
セット] の2ページ目の画面に戻ります。

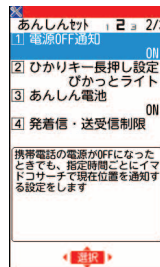

8

お  
を押す

まちうけ がめん もど  
待受画面に戻ります。





# 「なくしちゃった！」を防ごう<sup>ふせ</sup>

ケータイには、たくさんの大切な情報<sup>たいせつ じょうほう</sup>が入っています。なくさないように注意<sup>ちゅうい</sup>しましょう。

## “はなれたよアラーム”でケータイ発見<sup>はっけん</sup>！

おももりモコンとケータイが設定<sup>せってい</sup>した距離<sup>きょり</sup>を離れた<sup>はな</sup>ときに、アラームを鳴らしたり、ロックをかけたりすることができます。おももりモコンとケータイが近づくと、アラームは止まり、ロックも外れます。



おももりモコンからは弱い電波<sup>よわ でんぱ</sup>が出ています。ケータイの電源<sup>でんげん</sup>を切らなければいけない場所<sup>ばしょ</sup>（飛行機<sup>ひこうき</sup>の中や病院<sup>びょういん</sup>など）では、おももりモコンの電源<sup>でんげん</sup>も切ってください。

## “おももりモコン”を登録<sup>とうろく</sup>する


はなれたよアラームを設定<sup>せってい</sup>するには、先におももりモコンを登録<sup>とうろく</sup>する必要があります。電源<sup>でんげん</sup>を「OFF」にしたおももりモコンとケータイを近づけてから登録<sup>とうろく</sup>を始めて<sup>はじ</sup>てください。

1

この本のp.19「キッズモードにしよう」操作<sup>そうさ</sup>1～3を行い、[あんしんセット]の1ページ目<sup>め</sup>の画面<sup>がめん</sup>を表示<sup>ひょうじ</sup>させる

2


④ お  
を押す

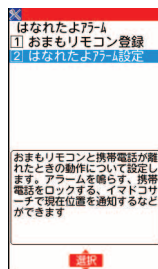

3

① お  
を押す



おまもりモコンの登録画面が表示されます。

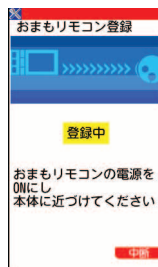

4


おまもりモコンの電源を  
「ON」にする

「おまもりモコンを登録しました」とメッセージが表示されます。

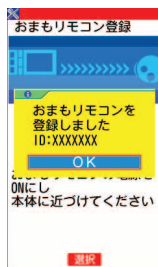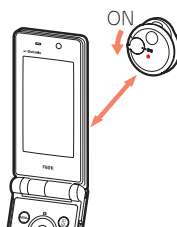

5

○ お  
を押す

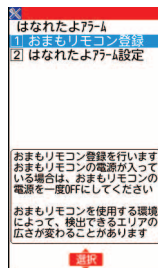

6

を押す

まちうけ が めん もと  
待受画面に戻ります。

おまもりモコンが登録されて、はなれたよアラームが  
「使う」になっていることを示しています。




## “はなれたよアラーム”を設定する

1

この本のp.19「キッズモードにしよう」操作1～3を行い、[あ  
んしんセット]の1ページ目の画面を表示させる

2


4を押す

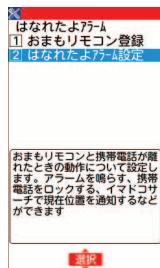

3

2を押す

[はなれたよアラーム設定]の画面が表示されます。

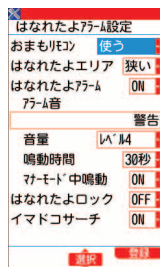

4

### それぞれの設定をする



はなれたよエリア	おもりモコンとケータイの有効範囲の距離を設定します。 「狭い」、「広い」から選べます。
はなれたよアラーム	「ON」にすると、「アラーム音」、「音量」、「鳴動時間」、「マナーモード中鳴動」が設定できます。
はなれたよロック	「ON」にすると、おもりモコンとケータイが有効範囲を超えたときにロックをかけます。
イマドコサーチ	「ON」にすると、イマドコサーチを利用してケータイの場所を保護者の方にお知らせします。



5

### 📖を押す

「はなれたよアラームを設定しました」とメッセージが表示されたあと、操作2の画面に戻ります。

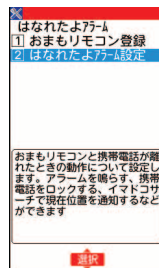

6

### 📞を押す

待ち受け画面に戻ります。



# でんわ 電話／テレビ電話で話そう

けいたいでんわ がいしゅつき れんらく と ま あ  
携帯電話は外出先でも連絡が取れるので、待ち合わせのときなどにと  
ても便利です。

また、ドコモのテレビ電話に対応した携帯電話やパソコンなどとなら、  
遠くにいる人とも顔を見ながら話をしたり、買い物で何を買うかテレ  
ビ電話の映像を見ながら相談したりすることもできます。

## じぶん でんわ ばんごう 自分の電話番号は？

じぶん でんわ ばんごう しら おぼ  
自分の電話番号の調べかたを覚えましょう。

1

まちうけ がめん お  
待受画面で **MENU** を押す

がめん ひょうじ  
メニュー画面が表示されます。




2

お  
**0** を押す

じょうほう がめん ひょうじ  
[プロフィール情報] の画面が表示されます。

★「**自局電話番号**」に表示されているのが自分の電話番  
号です。

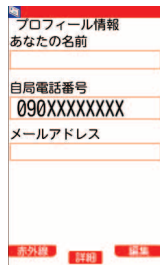

3

かくにん  
確認したら **戻る** を押す




まちうけ がめん もど  
待受画面に戻ります。



## プロフィール情報の登録・修正について

ケータイを買ったときには、このケータイの電話番号のみが表示されますが、プロフィール情報にはそれ以外にも、名前やメールアドレス、ケータイの電話番号以外の電話番号などを登録することができます。

[プロフィール情報] の画面で登録や修正ができます。

- ① を押す
- ② パスワードを入力して、を押す
- ③ 入力や修正ができたなら、を押す

登録できることは次のとおりです。

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ● 名前・フリガナ                   | ● 画像選択・撮影 |
| ● 電話番号（このケータイの電話番号を含めて5件まで） |           |
| ● メールアドレス（5件まで）             | ● 誕生日     |
| ● テキストメモ                    | ● 郵便番号／住所 |
| ● 位置情報                      | ● 学校名     |
| ● クラス名                      | ● URL     |

プロフィール情報に登録しておくと、友だちなどに電話番号やメールアドレスを教えたいときに、すぐに調べることができますし、赤外線通信で簡単に送ることもできます。


赤外線通信については取扱説明書p.240「赤外線通信について」を見てください。



# でんわ 電話／テレビ電話を受けるには

でんわ 電話がかかってくると、おと ひかり ディスプレイの表示などでわかります。

でんわ 電話がかかってくると…

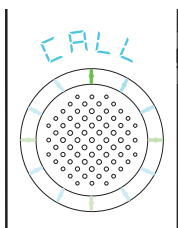

はいめんひょうじ ぶ ひか 背面表示部とランプが光ります。



ディスプレイにはどちらが表示されていますか？

着信中



お母さん  
090XXXXXXX

でんわ ばんごう つう ち ば あい ばん  
電話番号を通知してきた場合には、その番  
ごう ひょうじ  
号が表示されます。  
でんわ ちやう とうろく ひょうじ  
電話帳に登録していると、登録名が表示さ  
れます。

テレビ電話着信中



お母さん  
090XXXXXXX

おんせい  
音声のみの  
電話

かかってきているのはおんせい のみのでんわ 電話です。  
でんわ 電話をかけてきた相手確かめてから  
お 受を押す

通話中



お母さん  
090XXXXXXX  
05秒



## テレビ 電話

かかってきているのはテレビ電話です。

電話をかけてきた相手を確認してから、**②**または**③**を押す

**②**を押すと…



自分の自画像が相手に送られます。

**親画面**  
話している相手が送っている画像です。

**子画面**  
自分が相手に送っている画像です。

通話時間が表示されます。

**③**を押すと…



自分の自画像の代わりに相手の画像が相手に送られます。

※ テレビ電話で話し始めると自動的にスピーカーホン機能が動いて、相手の声がスピーカーから大きく聞こえます。ケータイを耳から離して、ディスプレイを見ながら話しましょう。



話し終わったら**④**を押して、電話を切る

# でんわ 電話／テレビ電話をかけるには

いくつかあるでんわ電話のかけかたのうち、ここでは3つのかけかたについてせつめいします。

## かけてきた相手に電話をする

かかってきたひじかん、相手のでんわばんごうなどは、「着信履歴」としてきろくされます。

① 待受画面で📞を押す



② 📞📞📞📞📞で電話をかけた  
い相手を選ぶ

※ 着信履歴は30件を超えると、古いものからさくじょされます。

## かけた相手にもう一度電話をかける

でんわ電話をかけると「リダイヤル」としてきろくされ、かんたんにかけ直すことができます。

① 待受画面で📞を押す




② 📞📞📞📞📞で電話をかけた  
い相手を選ぶ

※ リダイヤルは30件を超えると、古いものからさくじょされます。

## でんわばんごう 電話番号を入力してかける

おなじ市内にかけるときでも必ずかならずしがいきょばんにゅうりょく市外局番から入力してください。

① 待受画面で電話番号  
に入ゅうりょく  
を入力する

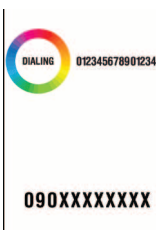

② ばんごう たし  
番号を確かめる



でんわ  
かけたい電話はどちらですか？

おんせい  
音声のみ  
でんわ  
の電話

お  
を押す



テレビ  
でんわ  
電話

① ①を押す



② あいて でんわ で  
相手が電話に出た  
ら、ディスプレイ  
を見ながら話す



※ ドコモのテレビ電話に対応した携帯電話やパソコンなどとテレビ電話  
ができます。

※ 相手の設定などにより、相手の映像が表示されないことがあります。

※ テレビ電話中に②を押すと、アウトカメラでまわりの景色を相手に  
見せることができます。②を押すたびにカメラが切り替わります。

はな お  
話し終わったら ③を押して、でんわ き  
電話を切る





# でんわちょうとうろく 電話帳に登録しよう

## でんわばんごう とうろく 電話番号とメールアドレスを登録する

でんわばんごう 電話番号やメールアドレスをでんわちょうとうろく 電話帳に登録しておくと、れんらく と ばんごう 連絡を取るたびに番号やアドレスをにゅうりよく ひつよう 入力する必要があります。

また、でんわちょうとうろく ひと でんわ 電話帳に登録した人から電話がかかってきたときにはとうろく なまえ ひょうじ 登録してある名前が表示されるので、あんしん でんわ で 安心して電話に出ることができます。

1

まちうけ が めん  
待受画面で **MENU** を押す


がめん ひょうじ  
メニュー画面が表示されます。



2

お  
4 を押す


でんわちょう [電話帳] のがめん ひょうじ  
メニュー画面が表示されます。

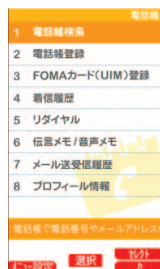

3

### お (2) を押す



なまえ にゅうりょく が めん ひょうじ  
 名前の入力画面が表示されます。

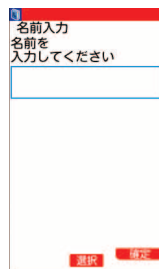

4

### なまえ にゅうりょく 名前を入力して (お) を押す


なまえ にゅうりょく なまえ にゅうりょく が めん  
 名前が入力されて、名前の入力画面に  
 もど  
 戻ります。

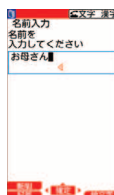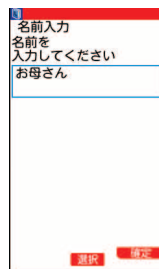5

### 電話帳 (お) を押す

でん わ ちやう しん き とうろく が めん ひょうじ  
 電話帳の新規登録画面が表示されます。

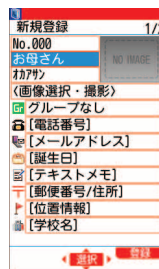

## それぞれの設定をする



フリガナ	<p>なまえにゅうりょく じどうてきにゅうりょく 名前を入力すると、フリガナは自動的に入力されています。</p> <p>おんじゅんけんさく けんさく しよう ただ フリガナは50音順検索やフリガナ検索に使用するので、正しく入力されているかを確かめてください。正しくない場合には、次のように操作して、正しいフリガナに直しましょう。</p> <p>① ㊟を押してフリガナを選び、㊤を押す ② 正しくフリガナを入力して㊤を押す</p>
グループ	<p>はじめは「グループなし」になっています。</p> <p>いがい めい へんこう かぞく 「グループなし」以外はグループ名を変更できるので、「家族」とも「友だち」などでグループを分けておくと、電話帳が使いやすくなります。</p> <p>つぎ そうさ グループを追加するには、次のように操作します。</p> <p>① ㊟を押して「グループなし」を選び、㊤を押す ② ㊞を押す ③ グループ名を入力して㊞を押す ④ 登録するグループを選び、㊤を押す</p>
でんわ ばんごう 電話番号	<p>ひとり ばんごう にゅうりょく ばんごう にゅうりょく お 1人につき5つまで番号を入力できます。番号を入力し㊤を押すたびに、番号を入力する欄が増えます。</p> <p>なん ばんごう また、何の番号なのかがすぐにわかるように、それぞれの番号には携帯電話などのマークをつけることができます。</p>
メール アドレス	<p>ひとり にゅうりょく にゅうりょく 1人につき5つまでアドレスを入力できます。アドレスを入力し㊤を押すたびに、アドレスを入力する欄が増えます。</p> <p>なん また、何のアドレスなのかがすぐにわかるように、それぞれのアドレスには携帯電話などのマークをつけることができます。</p>

このほかの設定をしたいときには、取扱説明書p.67「FOMA端末電話帳に登録する」を見てください。

7

## おを押す


でんわちようとうろく  
「電話帳に登録しました」とメッセージ  
ひょうじが表示されたあと、でんわちよう  
がめんもど [電話帳] のメニュー  
画面に戻ります。

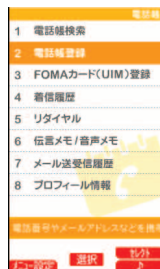

8

## おを押す

まちうけがめんもど  
待受画面に戻ります。

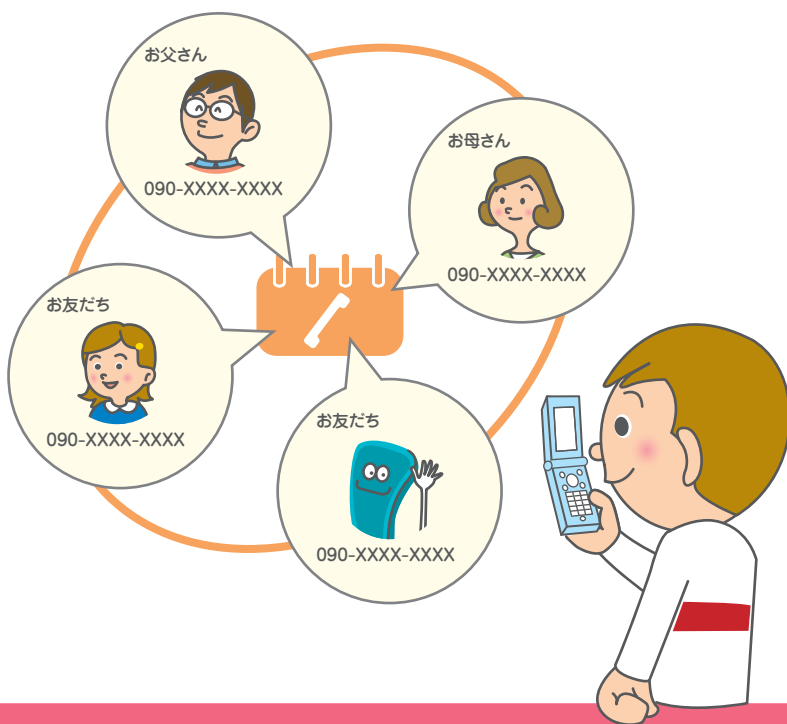


でんわ

でん ね

お

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

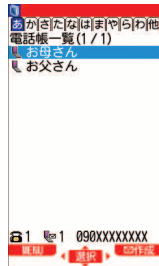[illegible]



# 直デんを使う

## 直デんの登録のしかた


よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスを直デんに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。直デんには5件まで登録できます。

電話帳に登録されていないと直デんには登録できませんので、はじめに電話帳に登録してから始めましょう。

1

待ち受けがめん  
**待受画面**で  を押す


直デんの登録画面が表示されます。

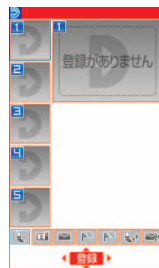

2

登録する番号を選び、 を押す


電話帳の一覧画面が表示されます。

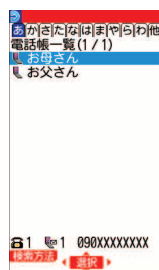

3

①②③④を押して一覧から登録する相手を選び、⑤を押す

「直デン登録しますか?」とメッセージが表示されます。


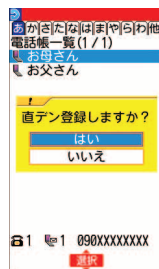


4

「はい」を選び、⑤を押す

「直デン登録しました」とメッセージが表示されたあと、直デンの登録画面にもどります。

★登録した相手の名前や電話番号などが表示されています。

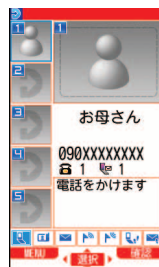

5

☞を押す

待受画面に戻ります。

## 直デンの使いかた








1

待受画面で☞を押し、①②で相手を選ぶ

直デンの画面が表示されます。



◎◎を押して行いたい操作を選び、◎を押す

おこな 行いたい操作	◎を押すと
 おんせい でんわ 音声のみの電話をかける	でんわ はつしんちゅう がめん よびだしちゅう が 電話がかかり、発信中画面 ▶ 呼出中画面が表示されます。
 でんわ テレビ電話をかける	でんわ はつしんちゅう がめん よびだしちゅう が テレビ電話がかかり、発信中画面 ▶ 呼出中画面が表示されます。
 メールをおく メールを送る	さくせい がめん ひょうじ メール作成画面が表示されます。 メールの送りかたは、この本のp.56「デコメールを送る」を見てください。
 ちやく どうろく ひと 直デンに登録した人の今いる場所を探す	イマドコかんたんサーチのサイトにつながります。 あいて い ばしょ ちず かくにん 相手の居場所を地図で確認できます。
 じぶん いま ばしょ 自分の今いる場所をメールで送る	いちじょうほう は つ がめん ひょうじ 位置情報の貼り付け画面が表示されます。 つぎ なか い ちじょうほう あいて おく 次の中から、どの位置情報を相手に送るかを えら おく 選んで、メールを送ります。 げんざい ち かくにん でんわちよう ・ 現在地確認から ・ 電話帳から いちりれき ・ 位置履歴から ・ プロフィールから
 いま でんわ 今までの電話のやりとりを確認する	ちやくしん りれき ひょうじ がめん 着信履歴が表示されます。リダイヤル画面に切り替えることもできます。
 いま 今までのメールのやりとりを確認する	じゅしん いちらん ひょうじ そうしん いち 受信メール一覧が表示されます。送信メール一覧に切り替えることもできます。

行いたい操作が終わったら、☎を押す

まちうけ がめん もど  
待受画面に戻ります。





# メールを使おう

## 自分のメールアドレスは？

ここでは「通常 i メニュー」が表示された場合の自分のメールアドレスを調べる方法を説明します。メールアドレスはケータイを買ったときに決まっていますが、あとから自由に変えることができます。

サイト接続中の画面はイメージです。実際の画面とは違う場合があります。

1

待ち受け画面で $\odot$ を押す


[i モード] のメニュー画面が表示されます。



2

①を押し、[料金&お申込・設定]を選んで $\odot$ を押す


ドコモの i モードサイトに接続されます。

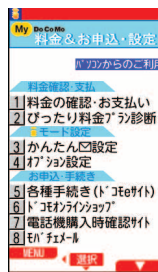

3

[かんたん<sup>せってい</sup>☑<sup>えら</sup>設定] を選んで<sup>お</sup>●を押して、[詳細<sup>しょうさい</sup>  
な設定 (メール設定)] を選んで<sup>お</sup>  
●を押す


★ [かんたん<sup>せってい</sup>☑<sup>えら</sup>設定] の [好きなアド  
レス<sup>へんこう</sup>に変更] でメールアドレスを<sup>へん</sup>  
更<sup>こう</sup>することができます。

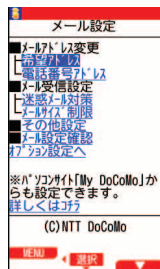

4

[メール設定確認<sup>せっていかくにん</sup>] を選<sup>えら</sup>び、●を押<sup>お</sup>す


「あなたのメールアドレスは、」<sup>つづ</sup>に続いて、メールアドレス<sup>ひょうじ</sup>  
が表示されます。

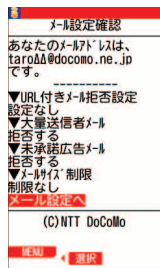

5

☑を押<sup>お</sup>す

i モード<sup>しゅうりょう</sup>を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

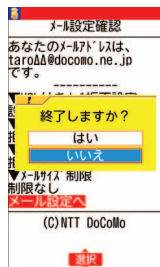

6

「はい」を選<sup>えら</sup>び、●を押<sup>お</sup>す

待ち受け<sup>まちうけ</sup>画面<sup>がめん</sup>に<sup>もと</sup>戻ります。



## デコメールを送る

デコメールは、文字に色をつけたり大きさをえたり、文章を動かしたり、絵を入れたりすることができるメールのことです。このケータイには、すぐに使える楽しいデコメールのテンプレートが最初から入っています。

では、テンプレートを使って、おうちの人にメールしてみましょう。文字を入力する方法がわからないときには、この本のp.14「文字入力覚えよう」を見てください。



### デコメールを使うときには注意しよう


デコメールは文字だけのメールよりもたくさんの情報をやりとりするため、通信料が高くなることがあります。また、デコメールを受け取ることができない携帯電話もあるので注意してください。

文字だけのメールを送信する方法は、この本のp.63「絵文字などを使って返事をする」を見てください。

1

待ち受け画面で $\text{☺}$ を1秒以上押す


メール作成画面が表示されます。

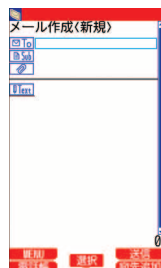

2

 <sup>えら</sup> **を選んだまま、**  <sup>お</sup> **を押す**

メールアドレスのを入力方法を選ぶ画面が表示されます。


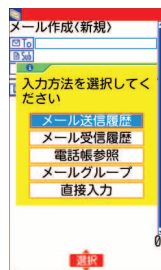


メールアドレスをを入力する方法は？

メールアドレスの入力画面からは、これまでメールをやりとりした人（メール送信履歴と受信履歴）、電話帳、メールグループとして登録した人たちから選びます。メールアドレスを直接入力することもできます。


3


 <sup>お</sup>を押して「電話帳参照」を選び、 <sup>お</sup>を押す

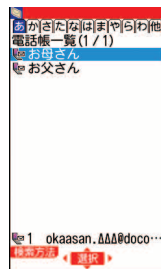

4

電話帳からメールを送りたい相手を選び、 <sup>お</sup>を押す


メール作成画面に戻ります。 <sup>えら</sup>には選んだ相手の名前などが表示されます。

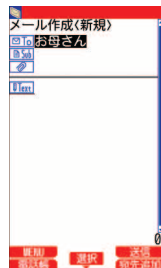

5

②を押して<sup>お</sup> [Sub] <sup>えら</sup>を選び、③を押す<sup>お</sup>

だいめい にゅうりょく が めん ひょうじ  
題名の入力画面が表示されます。

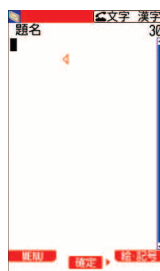

6

題名を入力して、④を押す<sup>お</sup>


さくせい が めん もど  
メール作成画面に戻ります。ここでは「何かな?」と入  
りょく  
力しました。[Sub] <sup>ひょうじ</sup>には「何かな?」と表示されています。



7

メール作成画面で<sup>さくせい が めん</sup> [MENU] <sup>お</sup>を押す

ひょうじ  
サブメニューが表示されます。


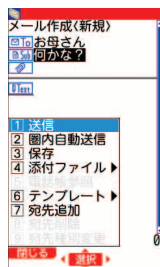


8

⑥を押して、①を押す<sup>お</sup>

よ こ えら が  
テンプレートの読み込みかたを選ぶ画  
めん ひょうじ  
面が表示されます。

あてさき にゅうりょく  
これはすでに宛先などを入力している  
ひょうじ が めん  
ために表示される画面です。

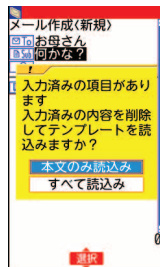




9

ほんぶん よみ こ えら お  
**[本文のみ読み込み]** を選び、**○**を押す

いちらん が めん ひょうじ  
 テンプレートの一覧画面が表示されます。

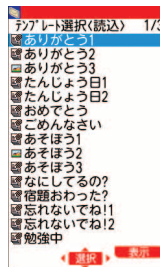

えら まえ ないよう み  
 テンプレートを選ぶ前に内容を見るには…


いちらん が めん な まえ ひょうじ  
 テンプレートの一覧画面は名前が表示されるので、どんなテンプレートなのかがわかりません。このとき**田**を押すと、テンプレートの内容を見ることができます。**左****右**を押すとそのほかのテンプレートを見ることができます。

10

す えら お  
 好きなテンプレートを選び、**○**を押す

よみ こ  
 「テンプレートを読み込みました」とメッセージが表示されたあと、テンプレートが読み込まれたメール作成画面が表示されます。

★ ここでは「おなかすいた」というテンプレートを読み込みました。



11

えら お  
**UText** を選び、**○**を押す

へんこう が めん ひょうじ  
 デコメールの変更画面が表示されます。





## デコメールを自分で作るには…

デコメールの変更画面の下に表示されるマークを使って、自由にデコメールを作ることができます。☒を押し、☉☉を押してデコレーションの種類を選び、☉を押して操作します。

マーク	デコレーション
	文字の色を84種類の色から選びます。
	文字の大きさを「大」「標準」「小」から選びます。
	カーソルの場所に画像を入れます。「本体」を選んだときには、「デコメピクチャ」か「デコメ絵文字」から画像を選びます（ケータイを買ったとき）。「静止画を撮影」を選んだときには、その場でカメラで写真を撮って入れることができます。
	文字を点滅させます。
	マークで挟んだ文字を右から左に流します。
	マークで挟んだ文字を左右に動かします。
	文字の位置を「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」から選びます。
	カーソルの場所に文字色と同じ色の線を引きます。
	背景の色を84種類の色の中から選びます。
	1つ前のデコレーションや文字入力をやり直します。

デコメールの作りかたについては、取扱説明書p.165の「デコメールを作成して送信する」を見てください。

12

「ここに書いてね」を好きな文章に変更し、

○を押す

テンプレートが自分の好きな文章に変更されました。

ここでは「今日の晩ごはん何かな？」と入力しました。



13


Ⓜを押す

ネットワークに接続され、メールが送信されます。「送信しました」とメッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。しばらくしたらおうちの人にメールが届きます。



### デコメールのテンプレート


ケータイを買ったときに登録されているメールテンプレートを少し紹介しましょう。すぐに使える楽しいテンプレートがたくさん入っています。

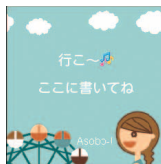

## とど 届いたメールをよ 読む

こんど 今度はおうちのひと きょうりょく 人に協力してもらって、メールを送ってもらってください。メールがとど 届いたところから説明を始めます。


ケータイを閉じているときにメールがとど 届くと、はいめんひょうじ 背面表示部が光ってちゃくしんおん 着信音が鳴ります。また、ケータイを開いたタイミングによって、ディスプレイには次のような画面が表示されます。

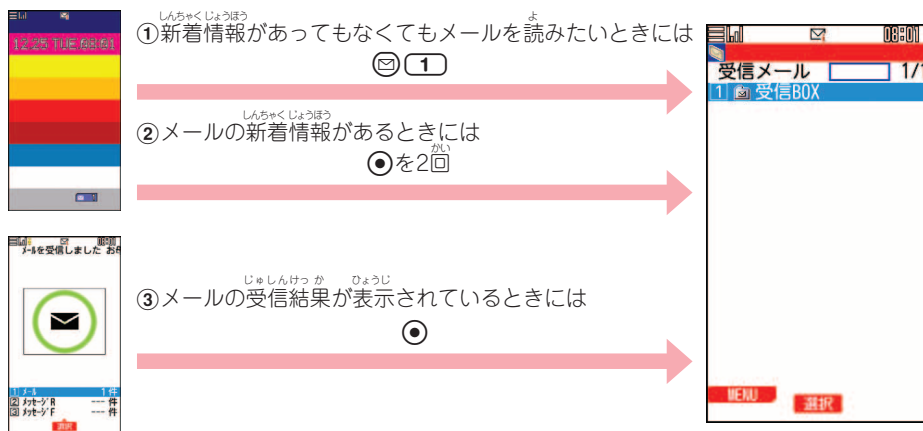

1

じゅしん えら 受信BOXを選んで、●を押す


じゅしん いちらん ひょうじ 受信メールの一覧が表示されます。

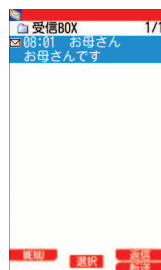

2

とど 届いたメールを選び、を押す

メールが表示されます。

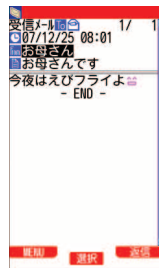


3

よ お 読み終わったら、を押す

待ち受け画面 へ 戻ります。

## 絵文字などを使って返事をする


今回は届いたメールに返信してみましょう。ここでは、「大好き♡(^▽^)/」という簡単なメールを作ります。

1

p.62の操作1の受信BOX一覧画面または操作

2のメール画面でを押す


クイック返信の本文を選ぶ画面が表示されます。

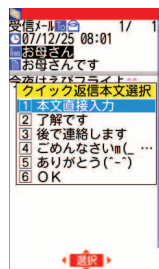

2


ほんぶんちよくせつにゅうりよく えら お  
**「本文直接入力」を選び、を押す**

おく せんとう  
 送られてきたメールの先頭に「>」がついています。この  
 マークは、その部分が自分で入力したものではなく、もと  
 ぶんしょう しめ  
 の文章であることを示しています。

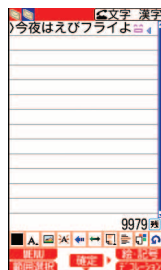

3

お  
**を押す**

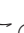え も じ えら がめん ひょうじ  
 「絵文字1」を選ぶ画面が表示されます。  
 この画面ではを押すたびに、「絵文字1」、「絵文字2」、  
 「絵文字D」を選ぶ画面が順番に表示されます。それぞれ  
 がめん ふくすう  
 の画面は複数のページからできています。



4

え も じ えら がめん ひょうじ  
**「絵文字D」を選ぶ画面を表示させ、**

お えら お  
**を押し、「」を選びを押す**


ほんぶん にゅうりよくがめん ひょうじ  
 本文の入力画面に「」が表示されます。



5

つづ にゅうりよく お  
**続けて「大好き」と入力し、を押す**

ほんぶん にゅうりよくがめん ひょうじ  
 本文の入力画面に「 大好き」と表示されます。

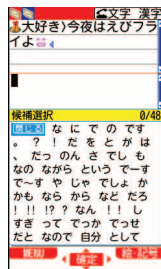



6

**お** **お** **え も じ** **き ご う** **か お も じ** **え ら** **お**  
**MENU**を押し、**絵文字・記号・顔文字**を選んで**絵文字**を押し、

**つづ**  
 続けて**3**を押す


**か お も じ** **し ゅ る い** **ひ ゃ う じ**  
 顔文字の種類が表示



されます。

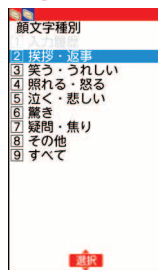

7

**3**を押し、**8**を押し、**絵文字**を押す


「大好きべ(^▽^)/」と入力できました。

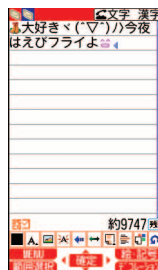

8

**絵文字**を押す

メール作成画面に「大好きべ(^▽^)/」と表示されます。

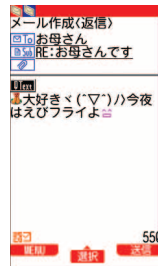

9

**送信**を押し、「送信しました」とメッセージが表示されたあと

**待受**を押す

待受画面に戻ります。

★ おうちの人にメールを送信できましたか？



# 写真しゃしんを付つけて送おくる


メールを作つくっているときに撮とった写真しゃしんを送おくることができます。デコメールの本文ほんぶん中にちいさな写真しゃしんを入れる方法いと、大きな写真を添付ほうほうファイルとして付おける方法しゃしん てんぶがあります。ここでは大きな写真を付おける方法しゃしん つを説明ほうほう せつめいします。

1

この本のp.56「デコメールを送る」の操作1～

6おこなを行おって、**MENU**を押おす


サブメニューひょうじが表示ひょうじされます。

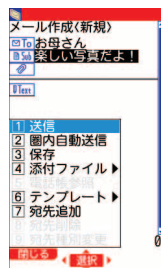

2

**4**を押おして、**1**を押おす


添付てんぶファイルえら がめん ひょうじを選ぶ画面ひょうじが表示ひょうじされます。



3

**1**を押おす

添付元てんぶもと えら がめん ひょうじを選ぶ画面ひょうじが表示ひょうじされます。

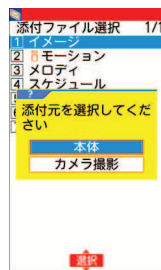



4

④を押して [カメラ撮影] を選び、⑤を押す

カメラが起動します。



5

撮りたいものにカメラを向け、⑤を押す

撮った写真が表示されます。

写真撮ったときには、シャッター音が鳴ります。




6

⑥を押す

「画像を保存しました」とメッセージが表示されたあと、メール作成画面に戻ります。📎には撮った写真のファイル名が入っています。

★ 写真のファイル名は撮影した日になっています。

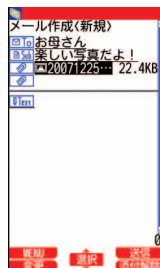

7

⑦を押す

ネットワークに接続され、メールが送信されます。

「送信しました」とメッセージが表示されたあと、待ち受け画面に戻ります。





# カメラを使おう

ケータイのカメラを使って、写真（静止画）やビデオ（動画）を撮ることができます。

撮った写真をそのまま残す方法はもちろん、ちょっと変わった楽しい画像の撮りかたやスタンプの貼りつけかたを説明します。

## カメラ機能でできること


### 写真を撮る

撮った写真は、待受画面にしたり、電話やメールが誰からきたかがすぐにわかるように着信画面にしたりすることもできます。




### ビデオ撮る

動いているシーンをそのまま残したいときには、ビデオ機能を使うことができます。

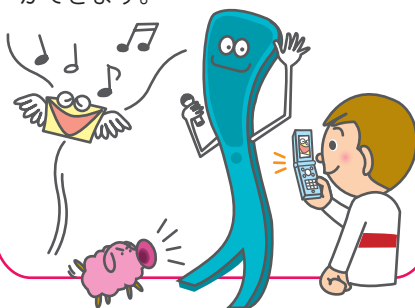

### 写真やビデオを利用する

写真やビデオは、メールに添付して他の人に送ることができます。また、撮影した写真にスタンプを貼ったり、フレームをつけたりすることもできます。

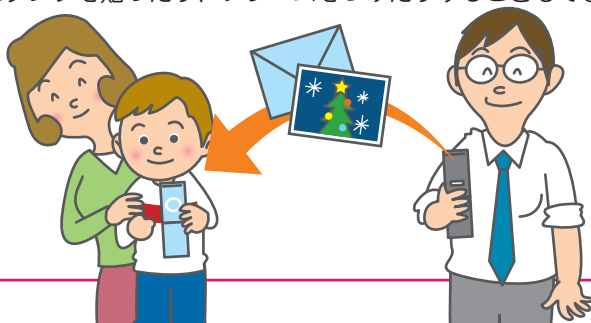



## が ぞ う 画像サイズについて

と し ゃ し ん な に つ か  
撮った写真を何に使うかによって、ちょうどよいサイズがあります。  
それぞれの画像サイズは、次のような使いかたに向いています。

### ① 電話帳用 (96×72)

で ん わ ち ょ う  
電話帳につけられる小さなサ  
イズです。

### ② Sub-QCIF (128×96)

### ③ QCIF (176×144)

### ④ QVGA (240×320)

### ⑤ 待受用 (240×432)

ま ち う け よ う  
ケータイの待受画面と同じサ  
イズです。

### ⑥ 横長VGA (640×480)


パソコンでひょうじするのに適し  
たサイズです (横長)。

### ⑦ 縦長VGA (480×640)

パソコンでひょうじするのに適し  
たサイズです (縦長)。

### ⑧ SXGA (960×1280)

写真を大きく引き伸ばしてもキレイにプリントできるサイズです。

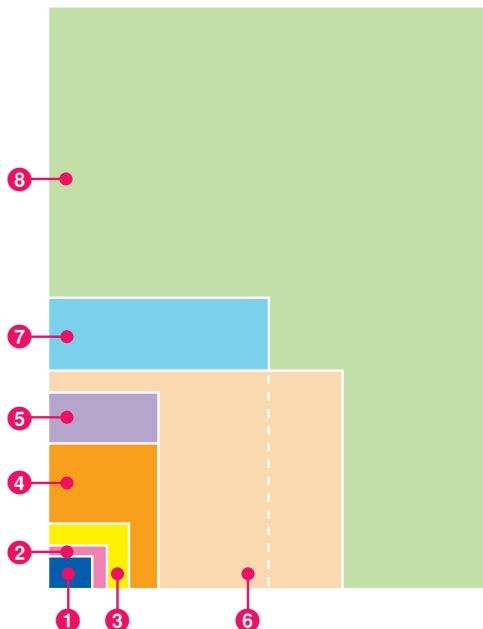

※ 画像サイズを表す枠はイメージです。実際のサイズとは異なります。

※ ①～④は携帯電話で送ったり、受け取ったりするのに適したサイズです。

ケータイを買ったときには、画像サイズは「待受用 (240×432)」に設定されて  
います。この本では、サイズを変えずに操作していきます。

画像サイズの変更方法については、取扱説明書p.131「静止画／動画のサイズ  
や保存方法などを設定する」を見てください。



ビデオ機能の使いかたについては、本書では説明していません。取扱説明書p.130「カ  
メラで動画を撮影する」を見てください。

# しゃしん と ほ ぞん 写真を撮って保存する

1

まちうけ が めん お  
待受画面で  を押す

しゃしん さつえいが めん ひょうじ  
写真の撮影画面が表示されます。



2

と ひと む お  
撮りたい人やものにカメラを向け、  を押す

と しゃしん ひょうじ  
撮った写真が表示されます。

しゃしん と おん な  
写真を撮ったときには、シャッター音が鳴ります。

3

と しゃしん かくにん お  
撮った写真を確認して  を押す

が ぞう ほ ぞん  
「画像を保存しました」とメッセージが  
ひょうじ しゃしん さつえいが めん もど  
表示されたあと、写真の撮影画面に戻  
ります。繰り返し写真を撮ることがで  
きます。



4

しゃしん と お  
写真を撮り終わったら、  を押す

まちうけ が めん もど  
待受画面に戻ります。

## スケッチ風の写真を撮ろう

このケータイでは、普通の写真のほかにモノトーン（白黒）、セピア（昔の写真風）など、ちょっと変わった楽しい写真を撮ることができます。



ちょっと変わった楽しい写真とは…

撮影モードを変えて写真を撮ると同じ写真でも雰囲気がガラリと変わります。ここでは5つのモードの違いを紹介します。



オート  
（普通の写真）



モノトーン



セピア



モノクロスケッチ



カラースケッチ

※「モノクロスケッチ」「カラースケッチ」のモードで写真を撮ることができるのは、待受用（240×432）までです。

ここでは、カラースケッチ写真を撮ってみましょう。

1

待受画面で を押す


写真の撮影画面が表示されます。



2

**MENU**を押して、**1**を押す

さつえい えら がめん ひょうじ  
撮影モードを選ぶ画面が表示されます。

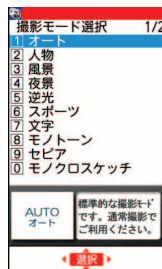

3

**OK**を押して、**1**を押す

「「カラースケッチ」に設定しました」とメッセージが表示されたあと、写真の  
さつえい がめん もと  
撮影画面に戻ります。



ほかの撮影モードを選ぶと…

「モノトーン」「セピア」「モノクロススケッチ」以外のモードを選  
ぶことができます。撮りたい写真によってモードを使い分けます。  
撮影モードについては、とりあがせつめいしょ p.134 「撮影時の設定を変  
更する」を見てください。

4

撮りたい人やものにカメラを向け、**OK**を押す

撮った写真が表示され、確認することができます。



5

**OK**を押す

「画像を保存しました」とメッセージが表示されたあと、写真の撮影画面に戻  
ります。

6

しゃしん と お  
写真を撮り終わったら、を押す

まちうけ がめん もと  
待受画面に戻ります。

## と しゃしん み 撮った写真を見る

1

まちうけ がめん お  
待受画面で を押す


がめん ひょうじ  
メニュー画面が表示されます。



2

お  
5を押す


がめん ひょうじ  
[データBOX] のメニュー画面が表示されます。

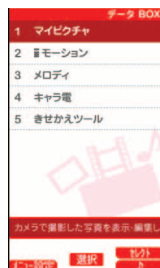

3

お  
1を押す

いちらん がめん ひょうじ  
[マイピクチャ] のフォルダー一覧の画面が表示されます。

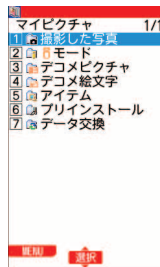

4

### 1 おを押す

さつえい しゃしん いちらんがめん ひょうじ  
撮影した写真の一覧画面が表示されます。



5

### ⓪⓪⓪⓪を押して見たい写真を選び、⓪を押す

しゃしん おお ひょうじ  
写真が大きく表示されます。



おお ひょうじ と しゃしん み  
大きい表示のまま、カメラで撮ったほかの写真を見るには…

まい しゃしん おお ひょうじ がめん おお おな  
1枚の写真が大きく表示されている画面で⓪⓪を押すと、同じ  
フォルダに保存されている写真を次々に表示させることができま  
す。

6

### 写真を見終わったら、⓪を押す

まちうけ がめん もど  
待受画面に戻ります。



# と しゃしん は 撮った写真にスタンプを貼りつけよう

と しゃしん  
撮った写真にスタンプ（ハートやなみだなどのマーク）をつけて、おもしろい写真を作り  
ましょう。

スタンプは待ち受け（240×432）サイズ以下で撮影した写真に貼りつけることができ  
ます。

1

この本のp.73「撮った写真を見る」操作1～4を行い、撮った  
写真の一覧を表示させる


2

⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ を押してスタンプをつけたい写真  
を選び、Ⓜ を押す  
写真が大きく表示されます。



3

Ⓜ を押して、7 を押す  
スタンプの一覧が表示されます。

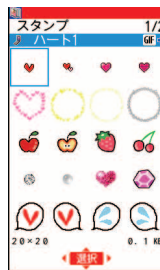

4

👉👉👉👉を押して好きなスタンプを選び、  
👉を押す



5

👉👉👉👉を押してスタンプを貼りつけたい  
位置に動かして、👉を押す

スタンプを貼りつけたときには、効果音が鳴ります。



おなじスタンプをたくさん貼りつけたいとき  
には

👉👉👉👉を使ってスタンプを動かしたあ  
と、👉を押す操作を繰り返すと、スタンプ  
をたくさん貼りつけることができます。



6

📖を押す


スタンプのついた写真が表示されます。



7

### ○を押す

へんしゅう がぞう ほん  
「編集した画像を保存しますか？」とメッセージが表示さ  
れます。

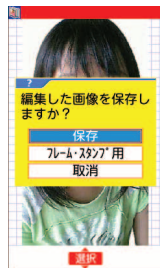

8

### 【保存】を選び、○を押す

がぞう ほん  
「画像を保存しました」とメッセージが  
ひょうじ 表示されたあと、さつえい しゃしん いちらん  
撮影した写真の一覧  
がめん もど  
画面に戻ります。


まえ がぞう のこ  
スタンプをつける前の画像も残ってい  
ます。



9

### ☐を押す

まちうけ がめん もど  
待受画面に戻ります。

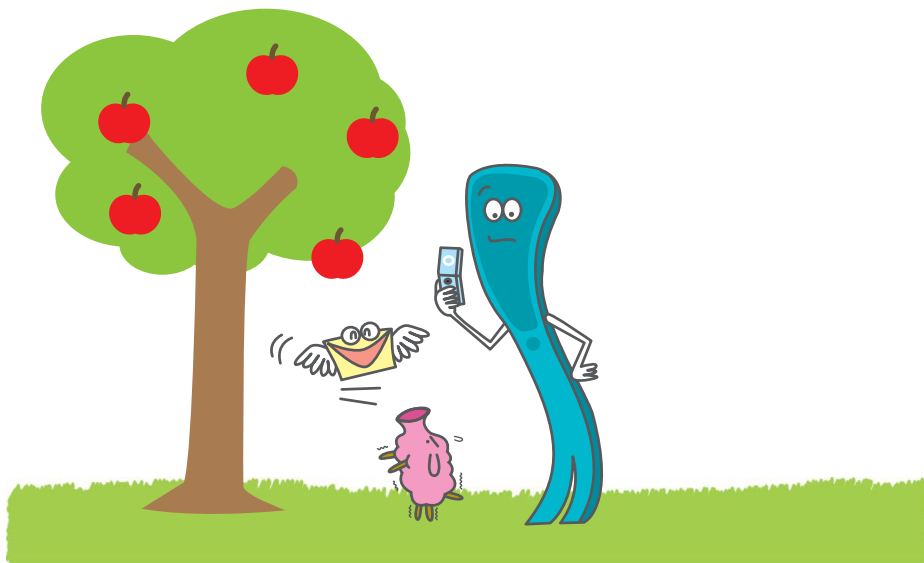



ほか

きのう

# 他にも機能がいっぱい！

※それぞれの機能について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## ぼうすい きのう 防水機能

みず ぬ こわ  
水に濡れても壊れにくいケータイです。

プールやお風呂場などの水周りや、雨の中で傘  
をささずはなし話をしたり、ケータイが汚れたとき  
にはみずあら水洗いしたりすることもできます。



## GPS

きのう りよう いま ばしょ ちず かくにん  
GPS機能を利用して、今いる場所を地図で確認できます。また、待ち合わせを  
しているあいて相手に、自分のいるばしょを知らせたいときに、メールでげんざいち  
ちず おく ちず 地図を送ることもできます。目的地までの道案内を利用することもできます。

## せきがいせん けいごう きのう 赤外線通信機能

せきがいせん けいごう けいたいでんわ  
赤外線通信機能が付いた携帯電話やパソコンなどとデータのやりとりがで  
きます。

でんわ しゃしん しょうほう かんたん おく う と  
電話帳や写真、プロフィール情報などのデータを簡単に送ったり、受け取  
ります。

## あんしんスケジュール

がっこう じかん してい じかん せつ  
学校にいる時間など、指定した時間にマナーモードやはなれたよアラームを設  
定したり、メールやiモードなどのきのう機能をロックしたりできます。1回のみ行  
か、まいにちく かえ おこな まいしゅうおな ようび おこな えら  
が、毎日繰り返し行か、毎週同じ曜日に行かを選べます。

あんしんスケジュールを使えるようにするには、**MENU** **9**を押す、たんまつあんしんしょうばんごう  
を入力した後、**1**を押します。①②③④で3ページ目を表示させ、**1**を押します。

あんしんスケジュールのタイトルを選んで、時刻などを設定します。

タイトルは、がっこう やす へんこう  
学校やお休みなどわかりやすく変更しておくといでしょう。

## i アプリ

メモ機能が付いた時間割や、ランプの光りかたを設定できるものなど、いろいろな i アプリがあります。


i アプリを使うときは、待受画面で📱を1秒以上押します。i アプリのフォルダ一覧が表示されたら、使いたい i アプリが登録されているフォルダを選びます。

## ぴかっとライト／あんしんぴかぴかライト

暗い所でケータイのランプや背面表示部を光らせて、ケータイを小型ライトとして使う機能です。

ライトとして使えるようにしておくには、**(MENU) 9** を押し、端末暗証番号を入力した後🔵を押します。**🔵🔵🔵🔵**で2ページ目を表示させ、**(2)**を押します。“ぴかっとライト”または“あんしんぴかぴかライト”を選び🔵を押します。

“ぴかっとライト”は、ケータイを閉じた状態で🔵（ひかりキー）を1秒以上押すと、ランプが約30秒間点灯します。“あんしんぴかぴかライト”は、ケータイを開いた状態で🔵（ひかりキー）を1秒以上押すと、背面表示部とランプが約15分間点滅します。

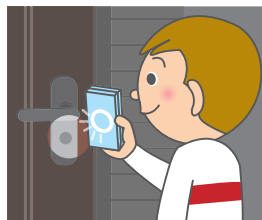

## 辞典

国語辞典、和英辞典、英和辞典が入っています。

**(MENU) 7 5** を押し、辞典を選び🔵を押します。調べたいことばを入力し、🔵を押します。**🔵🔵**を押して調べたいことばを選び🔵を押すと、そのことばの意味が表示されます。

## 演奏機能

**(MENU) 8** を押します。**(1) ~ (7)** は、「ド」～「シ」、**(8) ~ (#)** は1オクターブ上の「ド」～「ソ」の音が鳴ります。**(1) ~ (#)** を押し続けると、音が鳴り続きます。**🔵🔵**で音量を調節できます。





Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal dotted lines for tracing and writing.





ケータイに<sup>とうろく</sup>登録した内容は<sup>ないよう</sup>忘れないように<sup>わす</sup>メモしておきましょう。

## ●<sup>ちよく</sup>直デンの1～5

1

なまえ  
名前：

でんわ ばんごう  
電話番号：

メールアドレス：

2

なまえ  
名前：

でんわ ばんごう  
電話番号：

メールアドレス：

3

なまえ  
名前：

でんわ ばんごう  
電話番号：

メールアドレス：

4

なまえ  
名前：

でんわ ばんごう  
電話番号：

メールアドレス：

5

なまえ  
名前：

でんわ ばんごう  
電話番号：

メールアドレス：

## ●<sup>じぶん</sup>自分の<sup>でんわ ばんごう</sup>電話番号

## ●<sup>じぶん</sup>自分のメールアドレス

@docomo.ne.jp

「ドコモ e サイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト) パケット通信料無料

パソコンから My DoCoMo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。


※ 「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。

※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### 総合お問い合わせ先 (DoCoMo インフォメーションセンター)

■ ドコモの携帯電話、PHSからの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※ 一般電話などからはご利用になれません。

■ 一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

### 故障お問い合わせ先

■ ドコモの携帯電話、PHSからの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※ 一般電話などからはご利用になれません。

■ 一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

● なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

あんしん↑  
DoCoMo

ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

### 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道  
株式会社NTTドコモ東海  
株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北  
株式会社NTTドコモ北陸  
株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ  
株式会社NTTドコモ関西  
株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社



環境保全のため、不要になった電池は  
NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル  
協力店などにお持ちください。



古紙・パルプ配合率20%再生紙を使用

適切に管理された森林の  
植林木80%利用しています



'07.12 (2版)  
CA92002-5262